

腰への負担
20%減
LIGHTEN THE WAIST

アシストベスト
タスケル
TASCHEL
WI
Warm&Ice

背面
強力バネ
BACK SIDE SPRING

日本製

男女兼用

特許第6671746号

※モバイルバッテリーは
付属しておりません。

ペルチェデバイスで
温冷切替 **1着3役**

次世代型

アシストスーツ

☒ 強力アシスト ☒ あったか温感 ☒ ひんやり冷感

製造 販売
有限会社アトリエケー

〒670-0086 兵庫県姫路市田寺 4-5-12
TEL:079-295-6581 FAX:079-295-6582
WEB サイト <https://atk-assist.com>



0120-960-041
E-mail sales@atk-assist.com

アトリエケー



タスケルWIの着用方法



下から順にホックを留める。




ジッパーを引き上げます。



裾を伸ばして着用完了。

ペルチェデバイスの取り付け方法

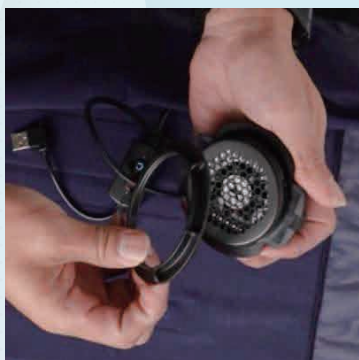


付属のペルチェデバイスのリング部分をあらかじめ取り外しておきます。



ペルチェデバイスの裏表は金属部分を内側（体側）に設置してください。




裏返して外したリングを装着します **カチッ** と言う音がするまでしっかりと押し込んで下さい。

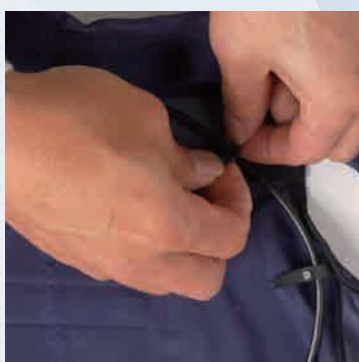

電源コードを2箇所のガイドに沿わせながらとめて、ポケットにある穴から出して下さい



お手持ちのモバイルバッテリーに接続して下さい。

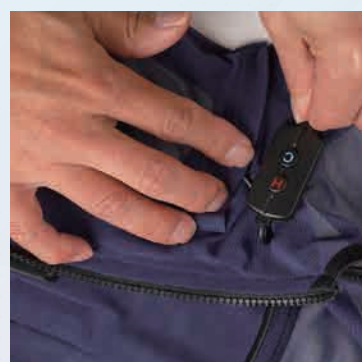

操作しやすい位置にリモコンを出して装着接続の完了です。



装着解説動画

装着方法を解説した動画をぜひご覧下さい。

安全にご利用いただくために

バッテリーやファンのケーブルは無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。断線すると正常に動作しなくなる可能性があります。用途外の使用は絶対にお止め下さい。ペルチェ部分の装着はしっかりと行って下さい。装着が弱いと使用中に脱落のおそれがあります。